

Haßlinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg (Alemania)
tel. +49 (0) 2332 72-0
fax +49 (0) 2332 72-208
www.peddy.de · zwe@peddinghaus-pfp.de

El cilindro maestro hidráulico

¡ATENCIÓN!
¡Solo líquido de frenos en el cilindro maestro!

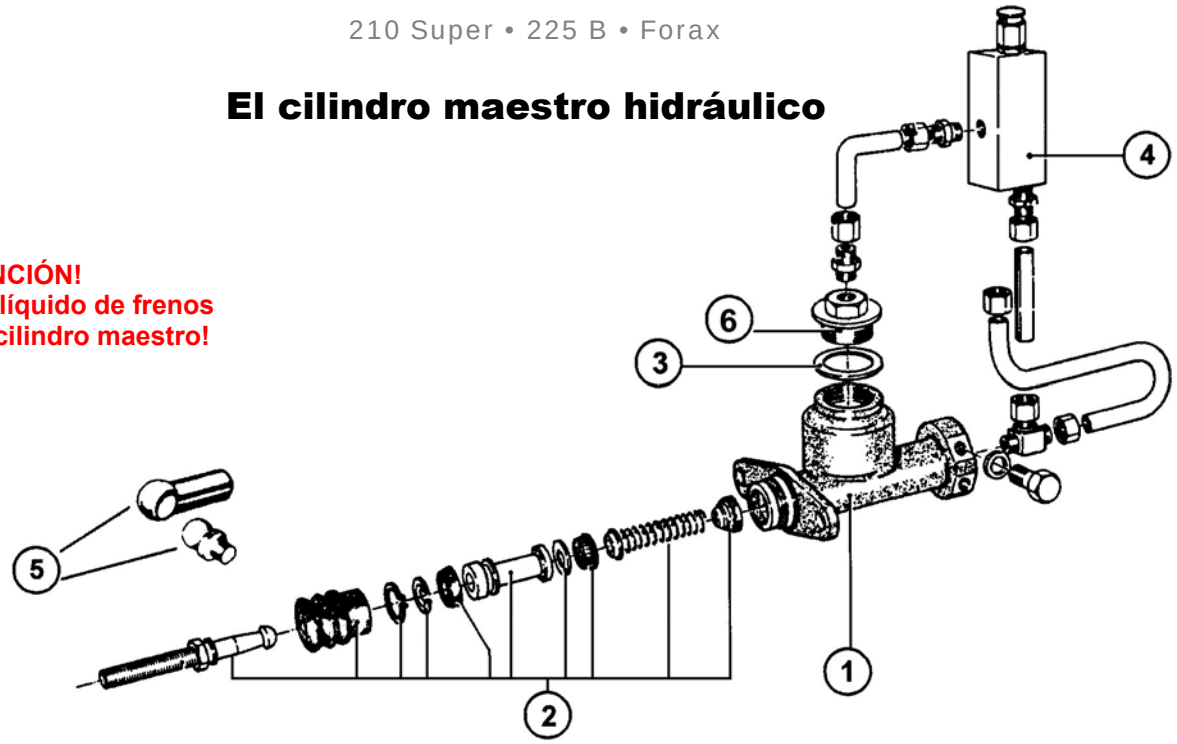

pos.	descripción	n.º de artículo
1 + 2	cilindro maestro hidráulico	7901400 10000
2	juego de reparación del cilindro	7901400 10015
3	anillo de estanqueidad	7007603 03036 Q
4	válvula limitadora de presión	7901692 01000
5	racor angular	7071802 13000 P
6	tapón roscado con taladro	44006 121 23 01

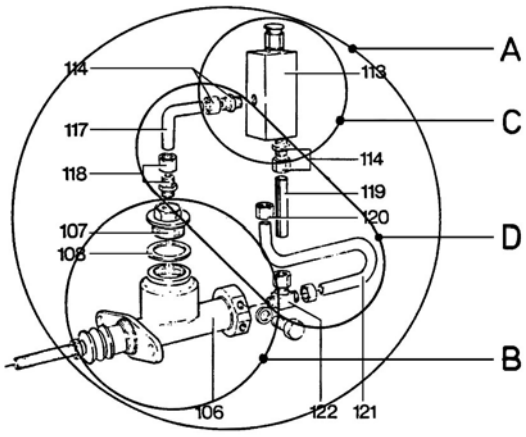

A conjunto del cilindro maestro

C válvula limitadora de presión

D juego de tubos y racores


B cilindro maestro hidráulico

	210 Super 11	210 Super 13	210 Super 16 210 Super 20	210 Super 25 225 B 130	Forax 65 225B11+13+45+60	Forax 80+100 225B16+80+100
A	44006 121 00 02	44046 121 00 02	44089 121 00 02	a petición	42030 121 00 02	42070 121 00 02
B	7901400 10000	7901400 10000	7901400 10000	a petición	7901400 10000	7901400 10000
C	7901692 01000	7901692 01000	7901692 01000	7901692 01000	7901692 01000	7901692 01000
D	44006 121 24 00	44046 121 24 00	44089 121 24 00	44179 121 24 00	42030 121 24 00	42070 121 24 00

Haßlinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg (Alemania)
tel. +49 (0) 2332 72-0
fax +49 (0) 2332 72-208
www.peddy.de · zwe@peddinghaus-pfp.de

El cilindro maestro hidráulico

0 posición inicial
1 soltar
2 bajar
3 subir

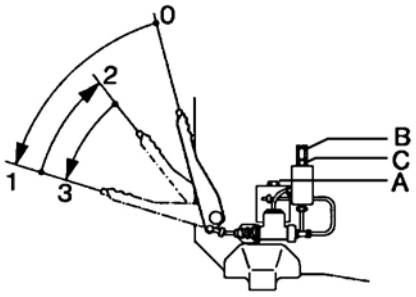

A tornillo de purga
B tuerca ciega
C contratuerca

Purga de aire del sistema de presión

Si con el tiempo el nivel de líquido del depósito ha bajado tanto que ha entrado aire en el sistema de presión, el sistema debe purgarse de la siguiente manera:

- Rellenar con líquido de frenos hasta el borde superior.
- Aflojar el tornillo de purga A.
- Accionar la palanca del dispositivo de centrado hasta que no salgan más burbujas de aire.
- Mantener la palanca en la posición más baja y apretar el tornillo de purga A.
- Solo entonces soltar la palanca del dispositivo de centrado.
- Volver a rellenar con líquido de frenos.

Ajuste de la válvula limitadora de presión

Si con el tiempo disminuye la fuerza del muelle de la válvula limitadora de presión, la válvula debe ajustarse de la siguiente manera:

- Quitar la tuerca ciega B.
- Aflojar la contratuerca C.
- Apretar el tornillo de ajuste de una a dos vueltas.
- Apretar la contratuerca C.
- Enroscar la tuerca ciega B.