




Abziehvorrichtung für den Vierkant-Ausklinkstempel


Extractor for the square notching punch

Extracteur pour poinçon grugeoir rectangulaire

Dispositivo de extracción del punzón de entallar cuadrado

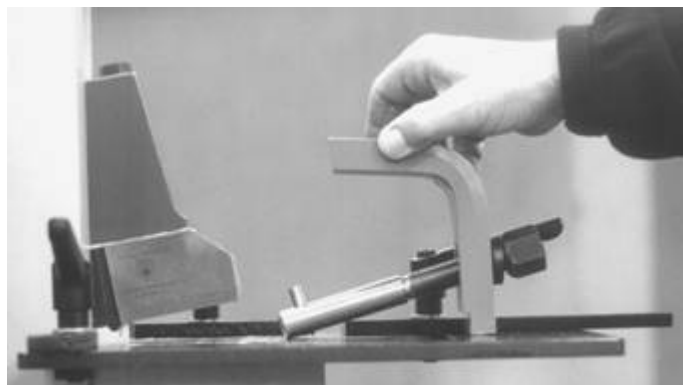

für Modell for model pour modèle	Artikel-Nr. part no. no. de réf.	für Modell for model pour modèle	Artikel-Nr. part no. no. de réf.
Peddiworker No. 1	44001 798 01 00	Peddimaxter 28/40	44210 798 01 00
Peddiworker 802		Peddimaxter 40/60	44001 798 01 00
Peddiworker 801		Peddimaxter 60/100	44041 798 01 00
Peddiworker 800		Peddimaxter 80/110	
Peddiworker 600		Peddimaxter 800/1100	
Peddiworker 501	44210 798 01 00	Peddimaxter 100/160	44240 798 01 00
Peddiworker 500		Peddimaxter 110/170	
Peddiworker 400		Peddimaxter 1100/1700	
Peddimax No. 1 Peddimax 1002 Peddimax 801 Peddimax 800	44041 798 01 00	210 Super 11	44002 798 01 00
		210 Super 13 / 16 / 20	44089 798 01 00
		210 Super 25	44179 798 01 00
Peddimax 602 Peddimax 601 Peddimax 600	44001 798 01 00	210/11	44001 798 01 00
		210/13	44041 798 01 00

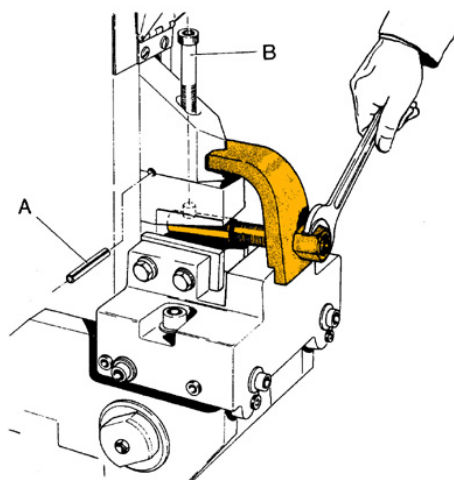

Modellbeispiel • example • exemple

Ausbau des Ausklinkstempels

- Tischplatte entfernen.
- Spannhülse A herausschlagen.
- Stempelschraube B lösen und aus dem Bereich des Stempels herausziehen.
- Mit Abziehvorrichtung den Klinkstempel herausziehen.

Dismantling of the square notching punch

- Remove the material support table.
- Knock out sleeve A.
- Unscrew and remove the bolt B.
- By means of the extractor pull out the notching punch.

Démontage du poinçon grugeoir rectangulaire

- Retirer la table de support du matériau.
- Chasser la douille de serrage A.
- Desserrer et extraire la vis B.
- Appliquer l'extracteur et retirer le poinçon grugeoir.

Desmontaje del punzón para entallar

- Desmontar la mesa de apoyo de material.
- Extraer el casquillo A.
- Soltar el tornillo del punzón B y sacarlo del punzón.
- Extraer el punzón mediante el dispositivo especial de extracción.